Mandis shop

# Sony RM-PJ4

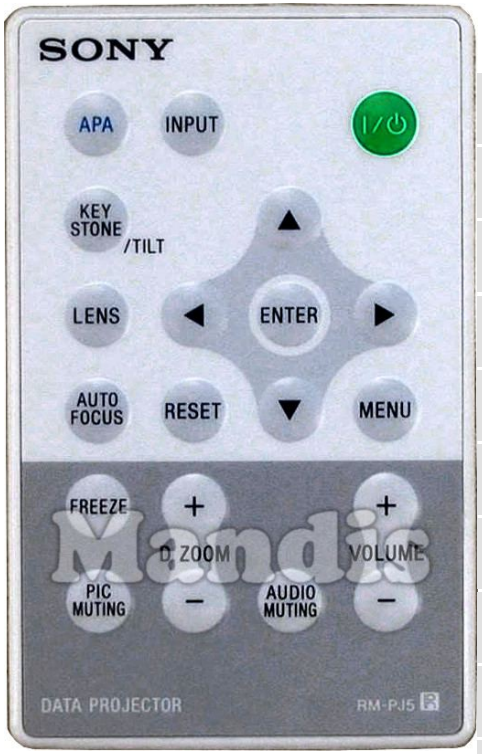


| Original | Substitut |
|---|---|
| Standby | Power |
| APA | Auto |
| Input | Source |
| Keystone / Tilt | Shift + Up |
| Lens | Help / Info |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | Enter |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Auto Focus | Volt / Focus |
| Reset | Mode |
| Menu | Menu |
| Freeze | Freeze / Timer |
| Pic Muting | Blank / Mute |
| D-Zoom+ | + / Play |
| D-Zoom- | - / Stop |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Audio Muting | Comp / Video |
| Volume+ | Vol + / Page + |
| Volume- | Vol - / Page - |

https://mandis.cat/ca/Sony/1061543-6174-comandament-de-substitucio-per-Sony-RM-PJ5-147988314.html