Mandis shop

KH 2222

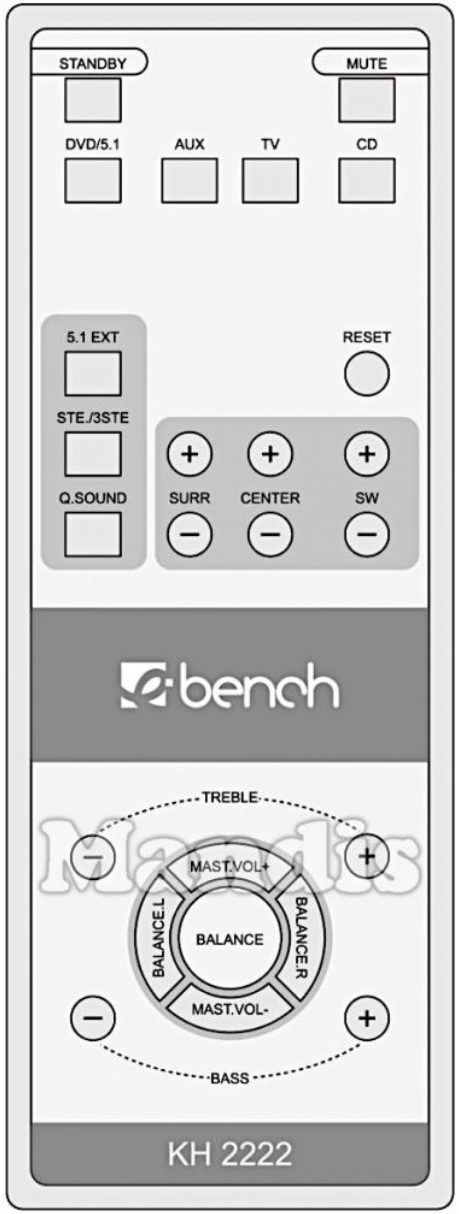

Original		Substitut	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DVD/5.1	DVD/5.1	DVD 2	2
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CD	CD	CD - STB 3	3
5.1 EXT	5.1 EXT	TAPE 5	5
RESET	Reset	RETURN BACK	Back / Return
STE./3STE	STE./3STE	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SURR +	SURR+	SHIFT +	CH PAGE + Shift + CH+ /
CENTER +	Center +		Up
SW +	SW+	SHIFT +	Shift + Right
Q.SOUND	Q.Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
Q.SOUND	Q.Sound	SHIFT +	TITLE SOUND Shift + Sound / Title
SURR −	SURR-	SHIFT +	CH PAGE − Shift + CH- /
CENTER −	Center -		Down
SW −	SW-	SHIFT +	Shift + Left

Original		Substitut	
−	Treble-	CH PAGE −	CH- / Page-
MAST.VOL+	Mast.Vol +	+ VOL	Vol +
+	Treble+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
BALANCE.L	Balance.L		Left
BALANCE	Balance	OK	OK
+	Bass+	TUNE+	>> / Tune+
−	Bass-	TUNE-	<< / Tune-
BALANCE.R	Balance.R		Right
MAST.VOL-	Mast.Vol -	VOL −	Vol -

https://mandis.at/a/1659-2314-ersatzteile-substitution-fur-KH-2222.html