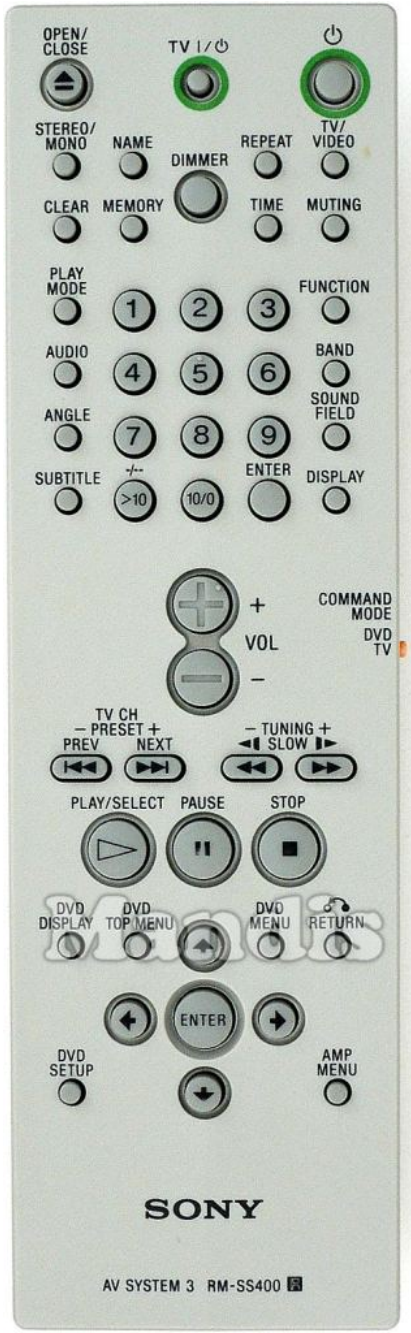

Original		Substitut	
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	SURROUND	Eject / Surround
⏻	Power	⏻	Power
STEREO/ MONO	Stereo/ Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
NAME	Name	GOTO TEXT	Text / Goto
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV/ VIDEO	Tv/ Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
BAND	Band	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
TV C – PRES PREV	I<</ Preset-	PRESET-	I<< / Preset-

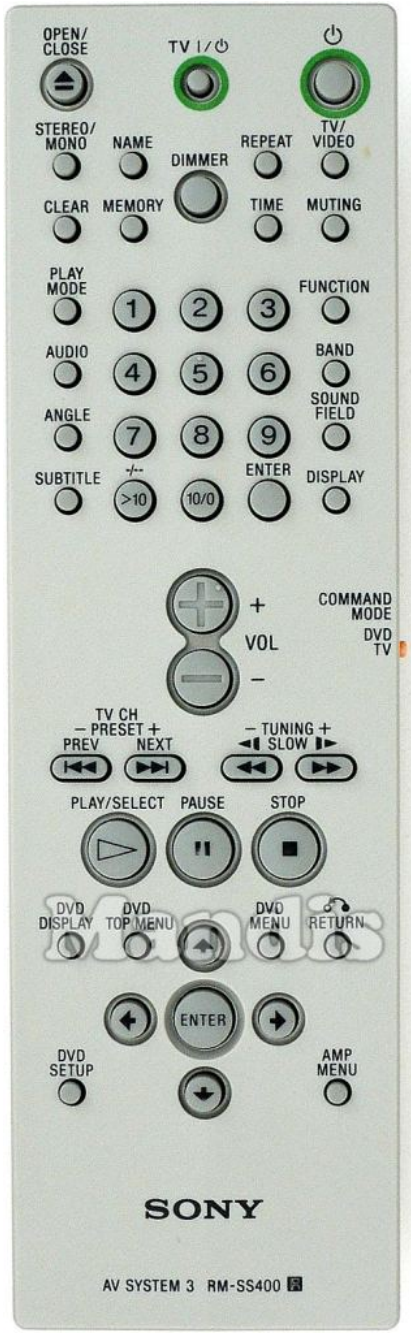

Original		Substitut		Original	Substitut
CH SET + NEXT	>>I / Preset +	PRESET+	>>I / Preset +		
– TUNI SLOW	<</ Tuni ng- / <	TUNE-	<< / Tune-		
NING + LOW	Tuni ng+/ Sl ow	TUNE+	>> / Tune+		
PLAY/SELECT	Pl ay/ Sel ect	SLOW	Pl ay / Sl ow		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
STOP	St op	HOLD	St op / Hol d		
DVD DISPLAY	DVD Di spl ay	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shi ft + Di spl ay / Medi a		
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shi ft + D. Menu / Top Menu		
	Up		Up		
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Ri ght		Ri ght		
DVD SETUP	DVD Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /		
	Down		Down		
AMP MENU	AMP Menu	HOME MENU	Menu / Home		

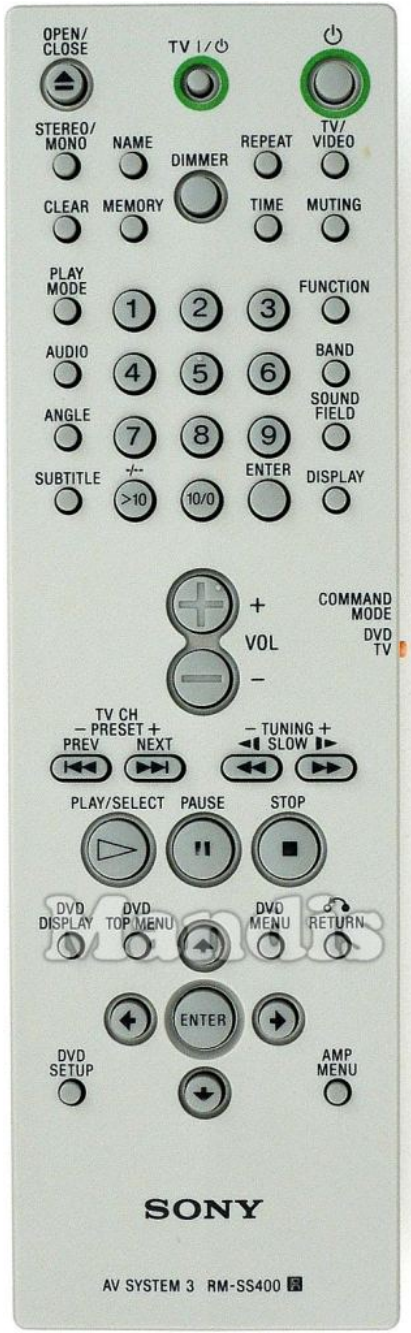

Original		Substitut	
TV I/⏻	Power Tv	⏻	Power
STEREO/ MONO	Stereo/Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/ VIDEO	Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MEMORY	Memory	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
BAND	Band	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Substitut	
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
TV C – PRES PREV	Tv CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH SET + NEXT	Tv CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ENTER	Enter	OK	OK
AMP MENU	AMP Menu	HOME MENU	Menu / Home