Mandis shop

Denon RC-220

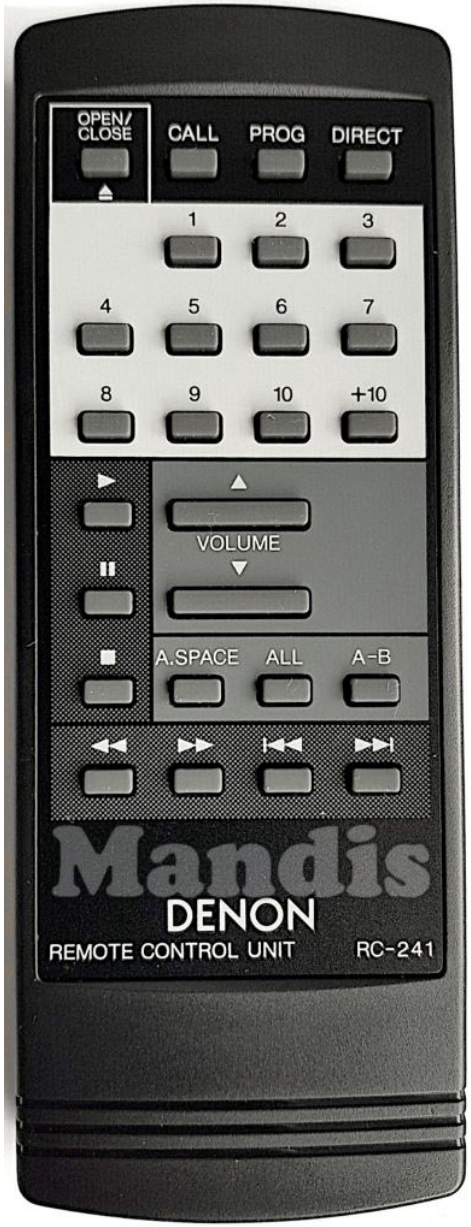

Original		Substitut	
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
	A.Space	TIMER AV	AV
PROG	Prog	HOME SMART	Smart
DIRECT	Direct	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
CALL	Call	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +

Original		Substitut	
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I
ALL	All	REPEAT TEXT	Text
ALL	All	A	Red
A-B	A-B	B	Green
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	<<		<<
	>>		>>

https://mandis.cat/ca/Denon/1063206-26548-comandament-de-substitucio-per-Denon-RC-241.html