Mandis shop

ZR7

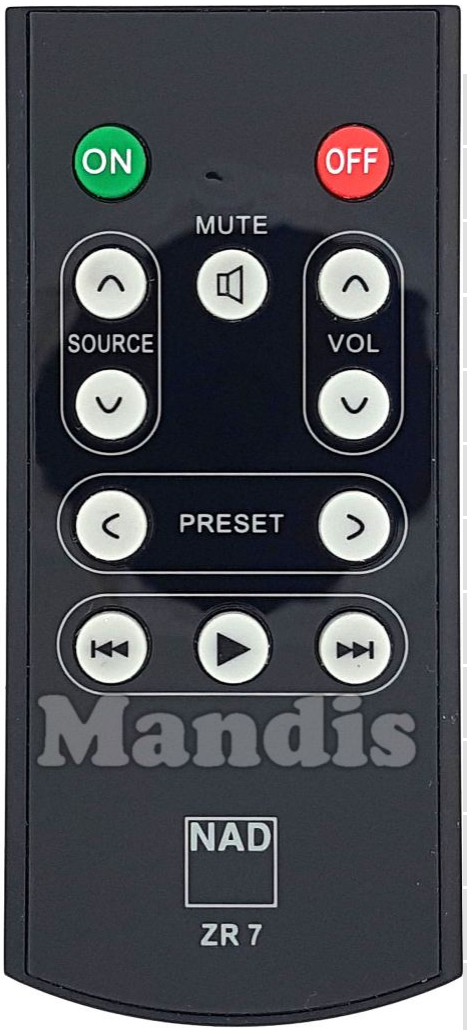

Original		Substitut	
ON	On		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol+	VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source Up	CH	Ch +
SOURCE	Source Down	CH	Ch -
PRESET	Preset >		Right
PRESET	< Preset		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	>>I		>>I
	I<<		I<<

Original	Substitut

https://mandis.cat/ca/NAD/1064035-93006-comandament-de-substitucio-per-NAD-ZR7.html