Mandis shop

Sony RM-PJ20

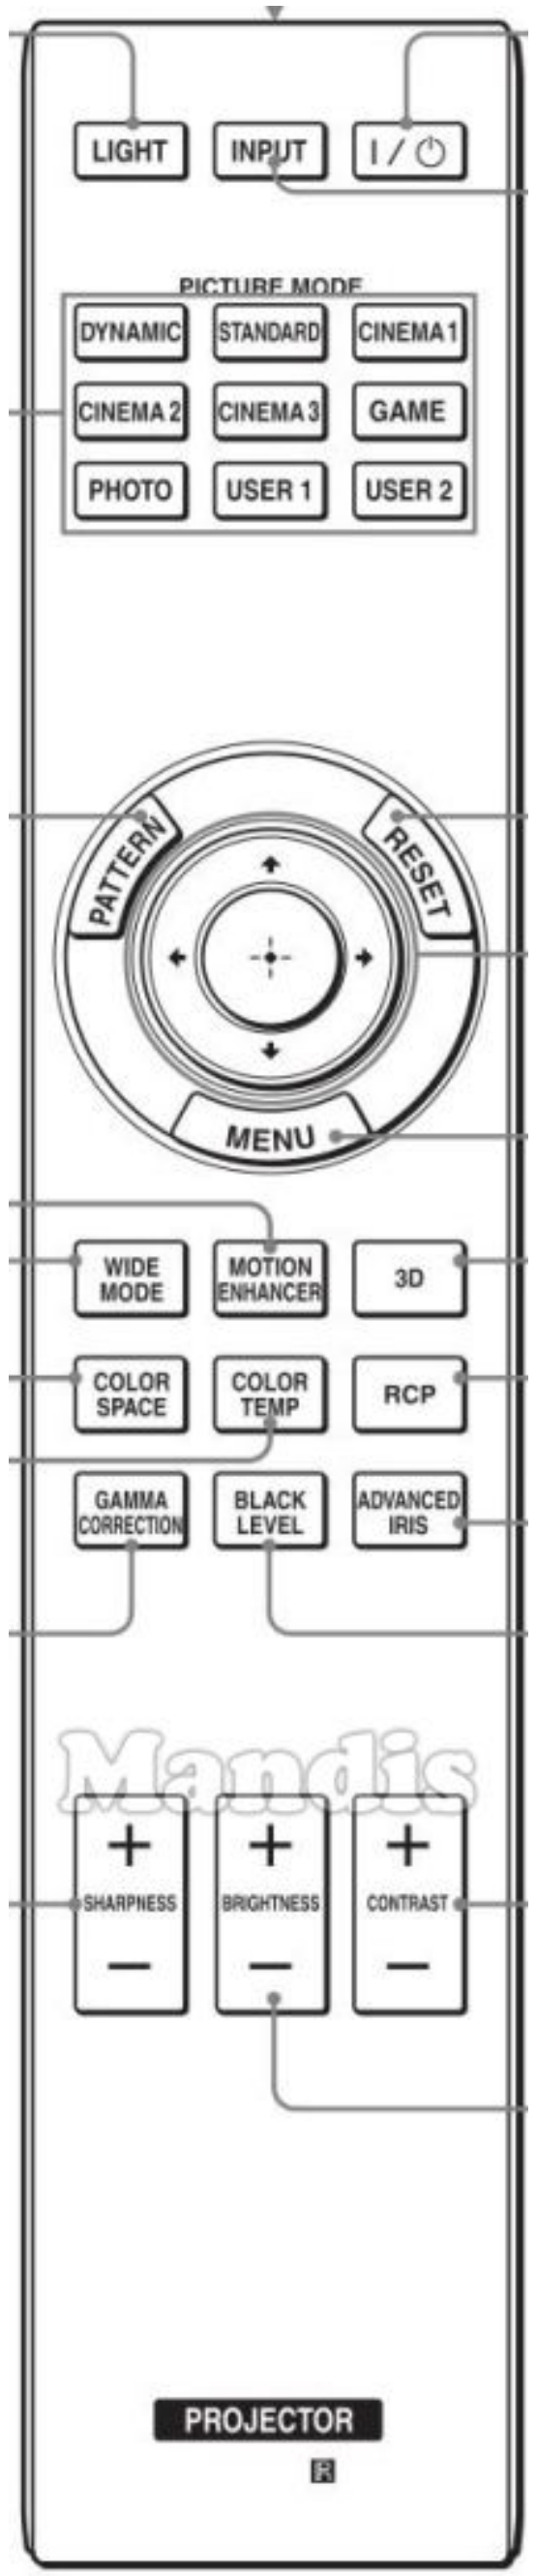

Original	Substitut	Original	Substitut
INPUT	AV / Input / RDS	DOWN	Down
POWER	Power	MENU	Menu / Home
DYNAMIC	4	WIDE MODE	Zoom / Size
STANDARD	5	MOTION	TV/Radio /
CINEMA1	1	3D	Shift + 3
CINEMA2	2	COLOR SPACE	Setup / OPT /
CINEMA3	3	COLOR TEMP	Picture / Format
GAME	6	RCP	Sleep / Timer
PHOTO	7	GAMMA	Info / Angle
USER1	8	BLACK LEVEL	Text / Goto
USER2	9	ADVANCED IRIS	D.Menu / Top
PATTERN	Smart / List	SHARPNESS+	Vol +
UP	Up	BRIGHTNESS+	CH+ / Page+
RESET	Display / Media	CONTRAST+	>>I / Preset+
LEFT	Left	SHARPNESS-	Vol -
OK	OK	BRIGHTNESS-	CH- / Page-
RIGHT	Right	CONTRAST-	I<< / Preset-

https://mandis.cat/ca/Sony/10536-6083-comandament-de-substitucio-per-Sony-RM-PJ20-1499911.html