Mandis shop

Technics EUR643900

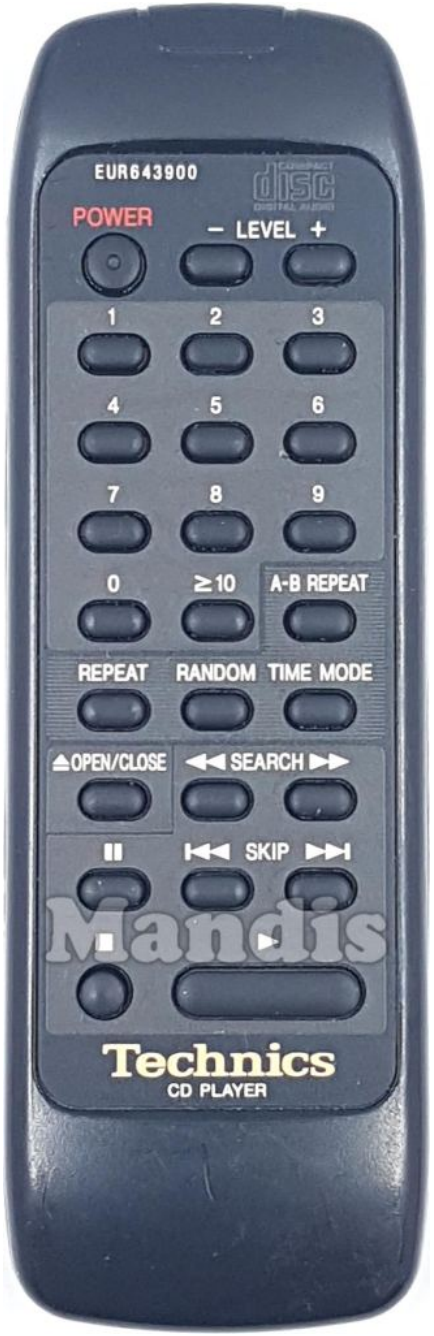

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
LEVEL +	Level+	+ VOL	Vol+
– LEVE	Level-	VOL –	Vol-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
A-B REPEAT	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Substitut	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TIME MODE	Time Mode	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SEARC	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
EARCH	Search >>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+

https://mandis.cat/ca/Technics/1065369-78451-comandament-de-substitucio-per-Technics-EUR643900.html