Mandis shop

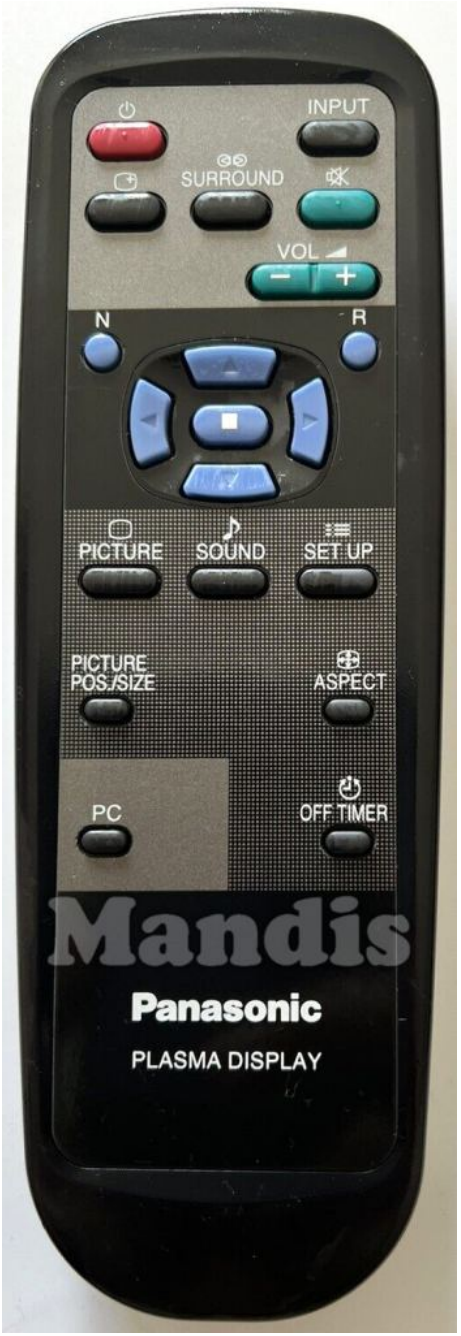

Original		Substitut	
	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
+	Vol+	+ VOL	Vol+
N	N	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
R	R	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Stop / Enter	HOLD	Stop / Hold
	Stop / Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Substitut	
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PICTURE POS./SIZE	Picture Pos/Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
ASPECT	Aspect	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PC	PC	RETURN BACK	Back / Return
OFF TIMER	Off Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

https://mandis.cat/ca/1066595-9398-comandament-de-substitucio-per-EUR646525.html