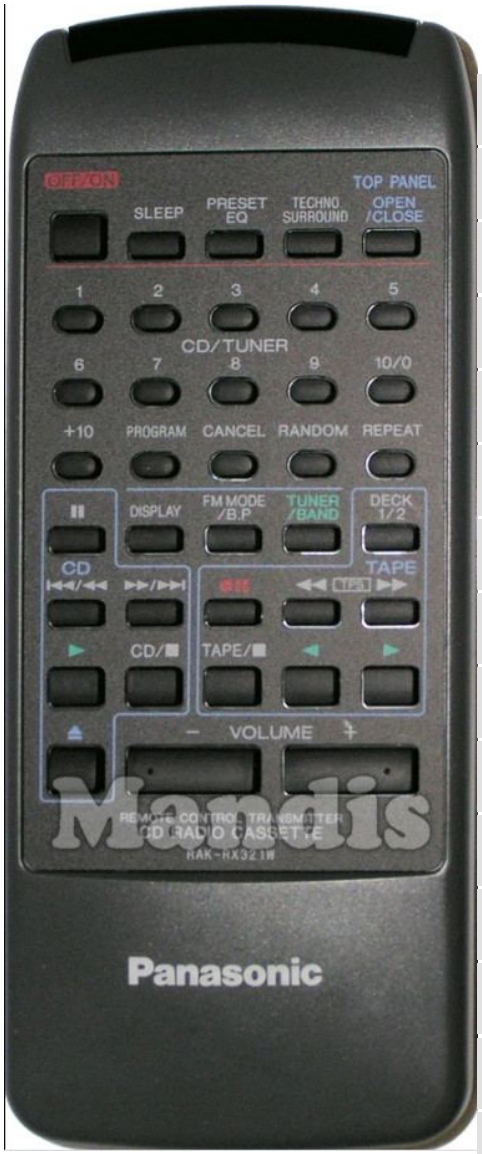

Original		Substitut	
	Off / On		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PRESET EQ	Preset EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Substitut	
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	CD Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FM MODE /B.P	FM Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TUNER /BAND	Tuner / Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DECK 1/2	TAPE Deck 1/2	LIST SMART	Smart / List
	CD I<</<<	TUNE-	<< / Tune-
	CD I<</<<	PRESET-	I<< / Preset-
	CD >>/>>I	TUNE+	>> / Tune+
	CD >>/>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	TAPE Rec Pause	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
	TAPE <<		Down
	TAPE <<	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	TAPE >>		Up
	TAPE >>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	CD Play	SLOW	Play / Slow
CD/■	CD Stop	HOLD	Stop / Hold

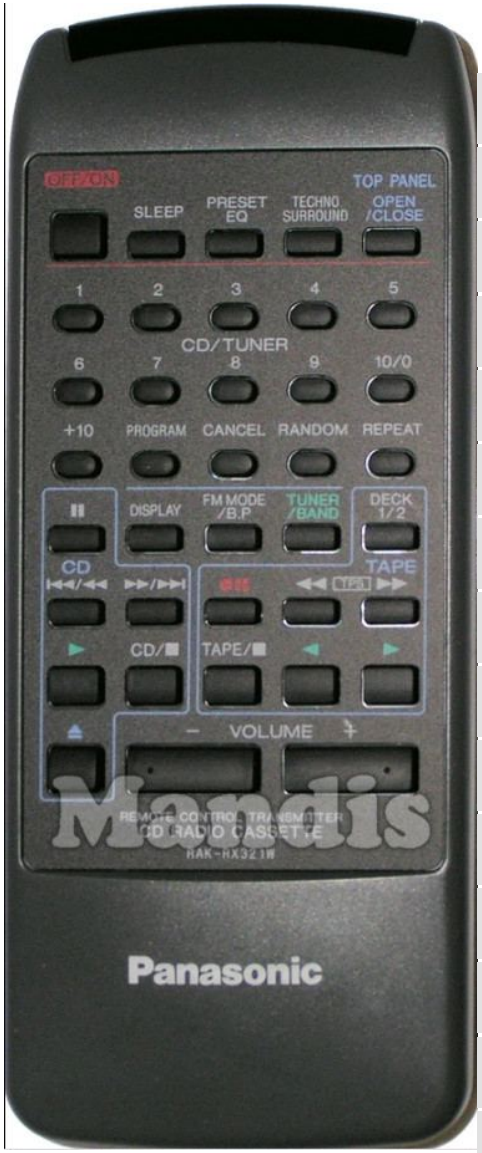

Original		Substitut	
TAPE/■	TAPE Stop	OK	OK
TAPE/■	TAPE Stop	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
◄	TAPE Play	►	Right
◄	TAPE Play	SHIFT + SLOW ►	Shift + Play /
►	TAPE Rev. Play	◄	Left
VOL −	Volume-	VOL −	Vol -
VOL +	Volume+	VOL +	Vol +

Original	Substitut