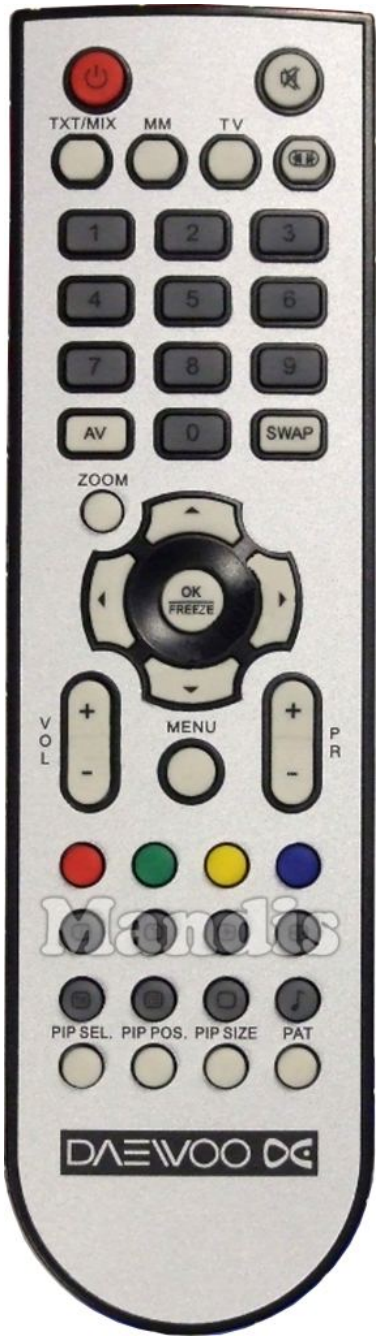

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	[<>]	Format
Mute	Mute	Zoom	Eject
TTX/MIX	Text	OK/Freeze	Ok
MM	Media	Up	Up
TV	TV/R	Down	Down
1	1	Right	Right
2	2	Left	Left
3	3	Menu	Menu
4	4	PR+	Ch +
5	5	PR-	Ch -
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Red	Red
9	9	Green	Green
0	0	Yellow	Yellow
AV	AV	Blue	Blue
SWAP	Pre Ch	[i]	Info

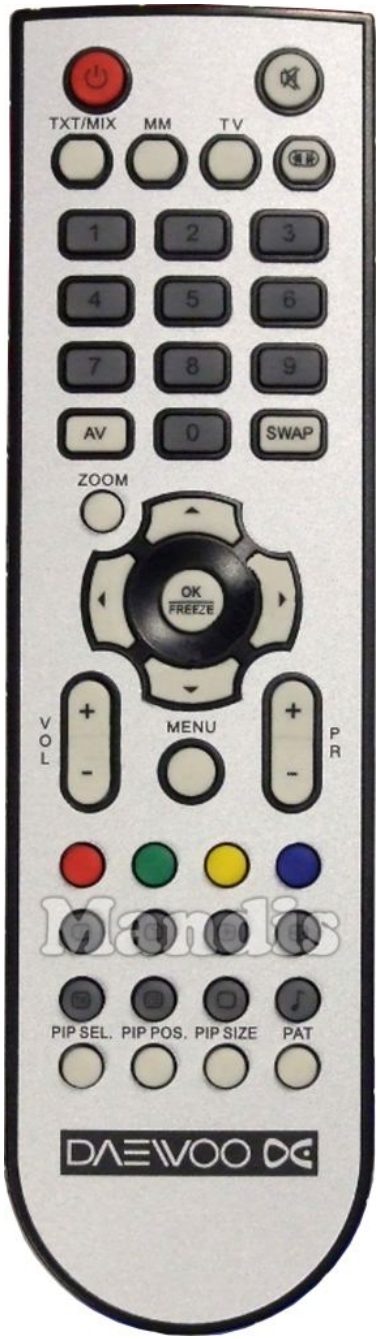

Original		Substitut	
	[?]	HOME SMART	Smart
	[♦]	SETTINGS OPT	Options
	[+]	RETURN BACK	Back
	♪	SOUND DUAL	Dual
	[ ]	DISC NAV LIST	List
	[≡x]	AD SUBT	Subt
PIP SEL.	PIP Sel	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
PIP POS.	PIP Pos	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
PIP SIZE	PIP Size	ECO 3D	3D
PAT	PAT	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[: ≡]	-/-- GUIDE	Guide

Original	Substitut