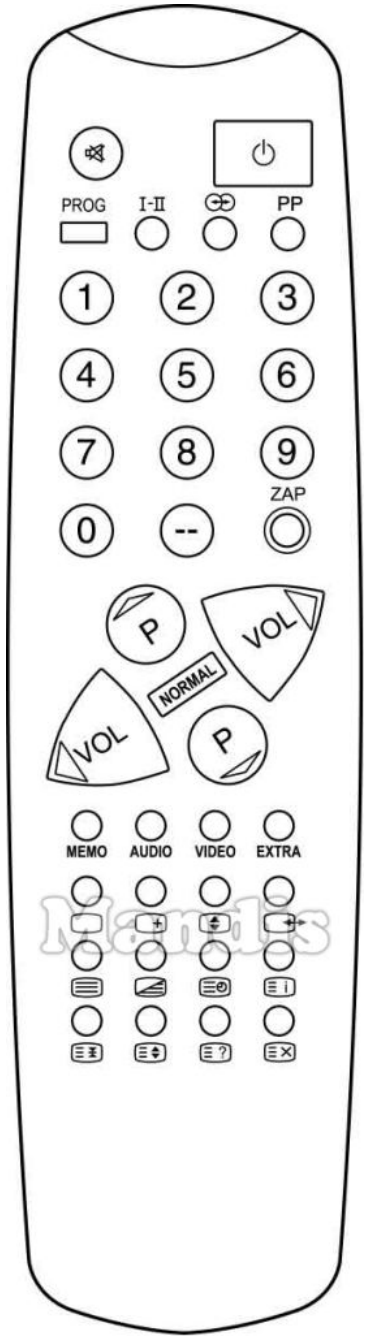

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	ZAP	Smart / List
Power	Power	Up / P+	Up
Prog	TV/ Radio /	Up / P+	CH+ / Page+
I-II	Audio / Lang I/II	Right / Vol +	Right
O↔O	Sound / Title	Right / Vol +	Vol +
PP	Back / Return	Left / Vol -	Left
1	1	Left / Vol -	Vol -
2	2	Normal	OK
3	3	Down / P-	Down
4	4	Down / P-	CH- / Page-
5	5	Red / Memo	Red / Netflix / Search
6	6	Green / Audio	Green / APP / Repeat
7	7	Green / Audio	Shift + Audio / Lang I/II
8	8	Yellow / Video	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	Blue / Extra	Blue / Prime Video / Random
0	0	[ ]	Display / Media
--	- -	[+]	Stop / Hold

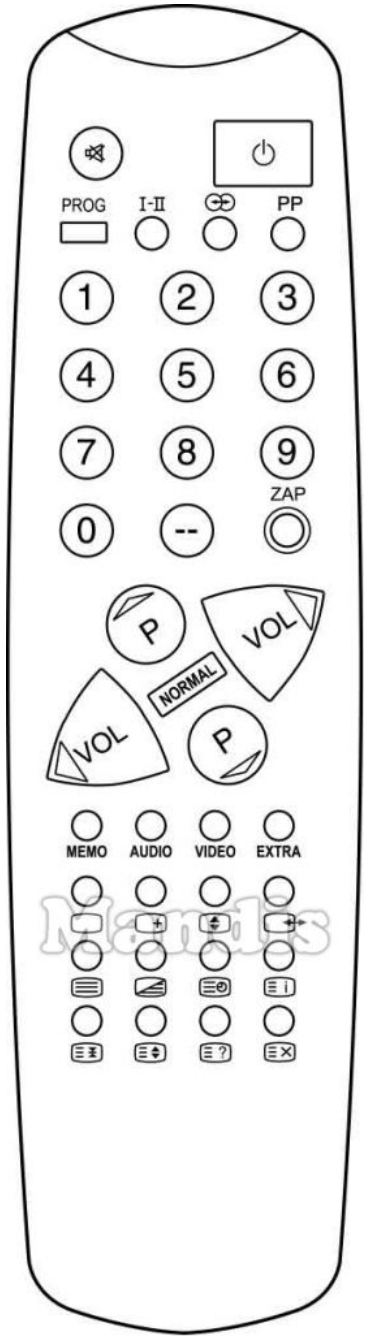

Original	Substitut	Original	Substitut
[♦]	SETUP (OPT-TOOLS) Setup / OPT /		
[ ]↔	D.MENU (TOP MENU) D. Menu / Top		
[≡]	TEXT (GOTO) Text / Goto		
[/≡]	SHIFT + TEXT (GOTO) Shift + Text /		
[≡]	SUBTITLE (EQ) Subtitle / EQ		
[≡ i]	INFO (ANGLE) Info / Angle		
[≡]	II (STEP-FREEZE) Pause / Step / Freeze		
[≡♦]	ZOOM (SIZE) Zoom / Size		
[≡?]	AV INPUT (RDS) AV / Input / RDS		
[≡X]	EXIT (CLEAR CANCEL) Exit / Cancel / Clear		