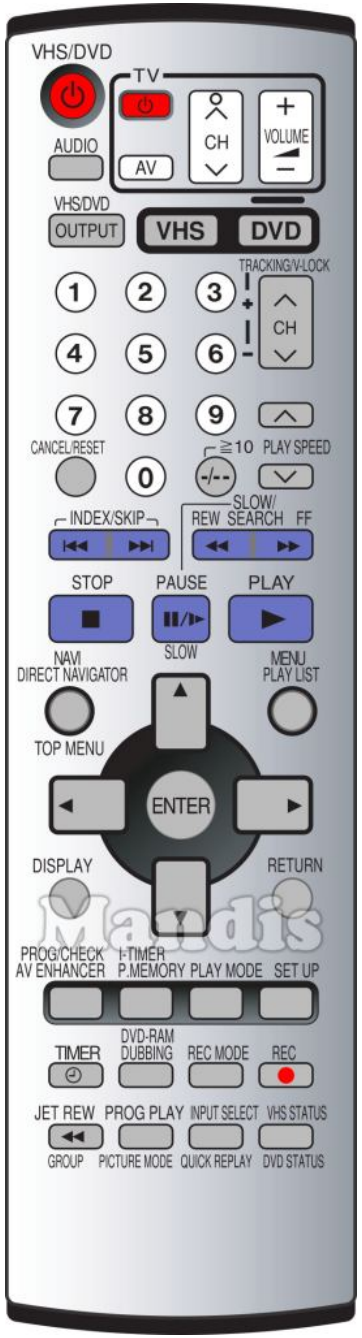

Original	Substitut	Original	Substitut
Picture Mode	Picture / Format	CH+ / Tracking/V-Lock+	CH+ / Page+
DVD Status	Info / Angle	Cancel / Reset	Exit / Cancel / Clear
Dubbing	Yellow / YouTube / Repeat	-/-- / >=10	Guide / EPG / -/--
VHS/DVD	Smart / List	Play	Play / Slow
Quick Replay	Red / Netflix / Search	Up	Up
Group	Zoom / Size	Left	Left
P.Memory	Fav / Marker / PC	Enter	OK
Return	Back / Return	Right	Right
AV Enhancer	AV / Input / RDS	Down	Down
Direct Navigator Top Menu	D.Menu / Top	Display	Display / Media
Play List / Men	Menu / Home	Setup	Setup / OPT /
Play Mode	Shift + Play /	Timer	Sleep / Timer
REW / << Slow/Search	<< / Tune-	0	0
FF / Slow/Search	>> / Tune+	Audio	Audio / Lang I/II
VHS/DVD Power	Power	1	1
Pause / Slow	Pause / Step / Freeze	2	2
CH- / Tracking/V-Lock-	CH- / Page-	3	3

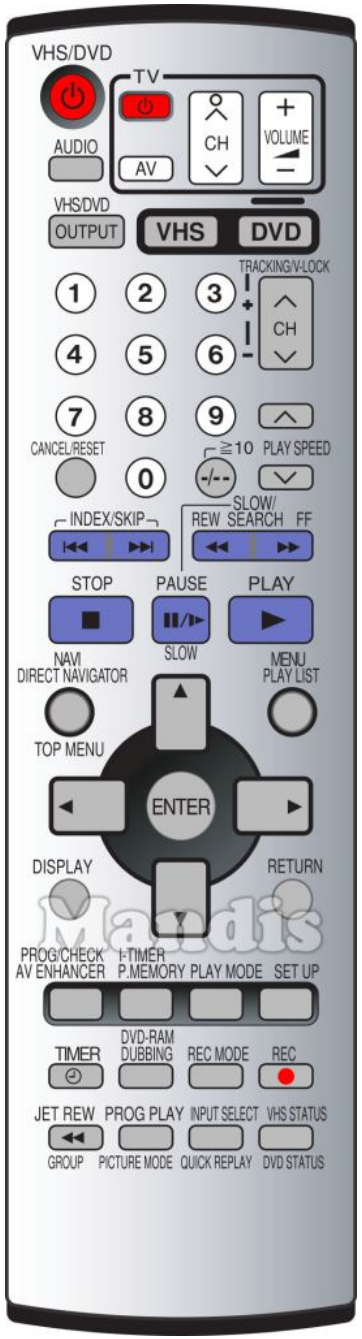

	Original		Substitut	Original	Substitut
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
INDEX/S	I << Skip	PRESET-	I << / Preset-		
X/SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		

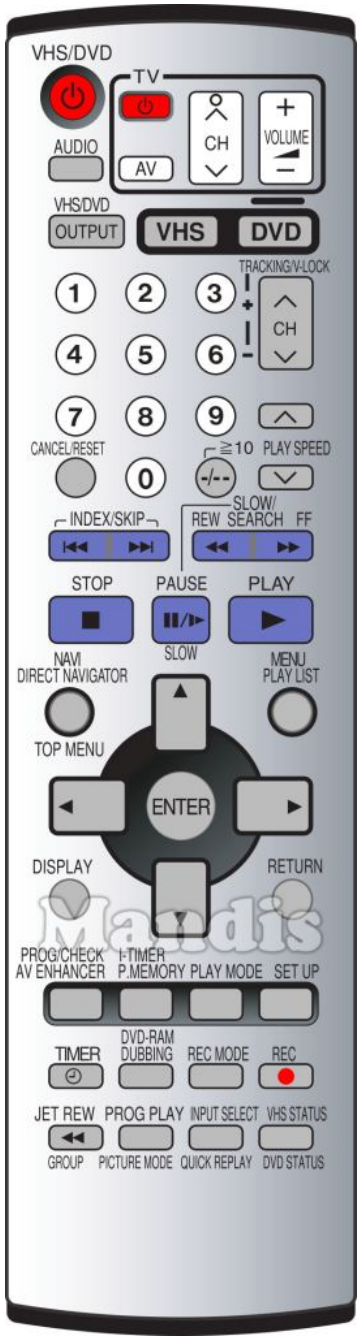

Original	Substitut	Original	Substitut
Prog Play	SHIFT + SLOW Shift + Play /	FF	TUNE+ >> / Tune+
I-Timer	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer	Play	SLOW Play / Slow
Cancel / Reset	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	Menu	HOME MENU Menu / Home
VHS/DVD	LIST SMART Smart / List	Up	Up
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	Left	Left
VCR Status	ANGLE INFO Info / Angle	Enter	OK OK
Dubbing	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	Right	Right
Jet Rew	SHIFT + TUNE- Shift + << /	Down	Down
Pause / Slow	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	Stop	HOLD Stop / Hold
CH+ / Tracking/V-Lock+	CH PAGE CH+ / Page+	Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
CH- / Tracking/V-Lock-	CH PAGE CH- / Page-	Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer
VHS/DVD Power	Power	Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
-/-- / >=10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	0	HDMI-SAT 0 0
Return	RETURN BACK Back / Return	Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Prog/Check	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	1	TV 1 1
I << Index	PRESET- I << / Preset-	2	DVD 2 2
Index >>I	PRESET+ >>I / Preset+	3	CD-STB 3 3

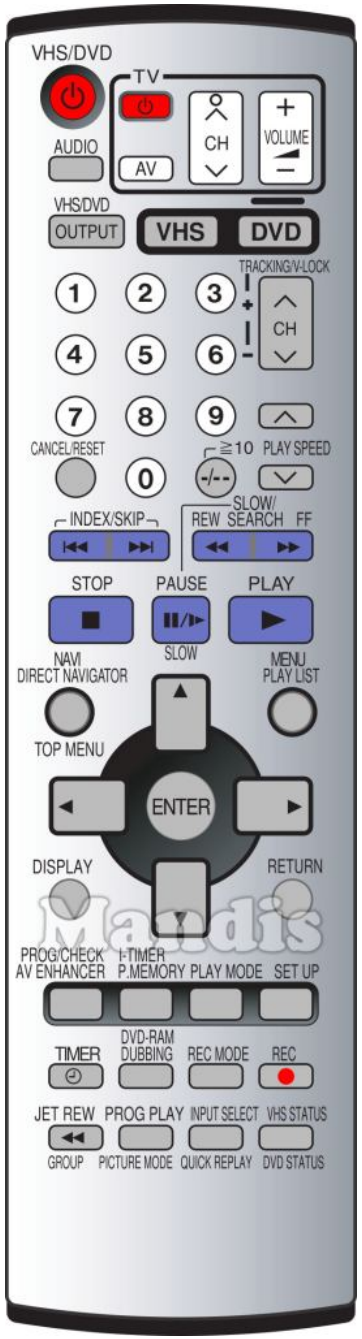

	Original		Substitut	Original	Substitut
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
Y INPUT SELECT QUICK REPLAY	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
REW SEAR	REW	TUNE-	<< / Tune-		

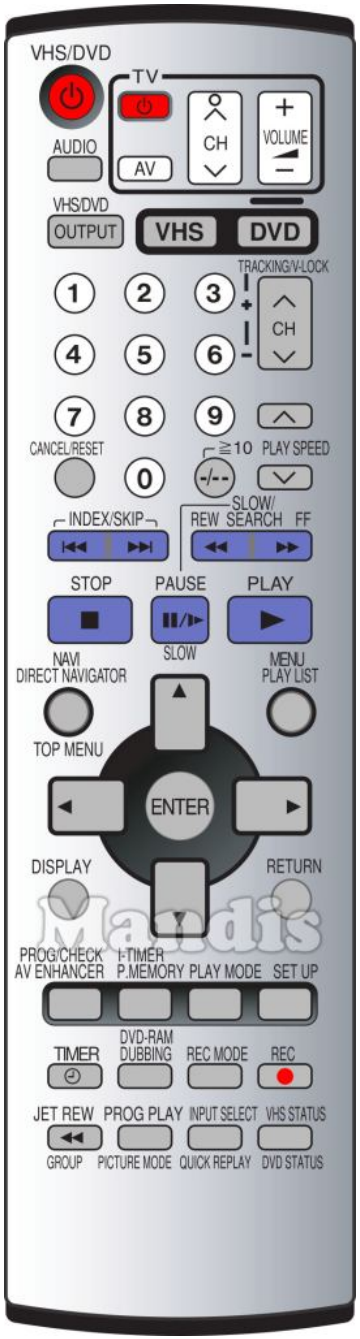

Original	Substitut		Original	Substitut
Power		Power		
AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
Volume+	VOL +	Vol +		
Volume-	VOL −	Vol -		
CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		