Mandis shop

# Tcl MA06TS5TSPN03RC1

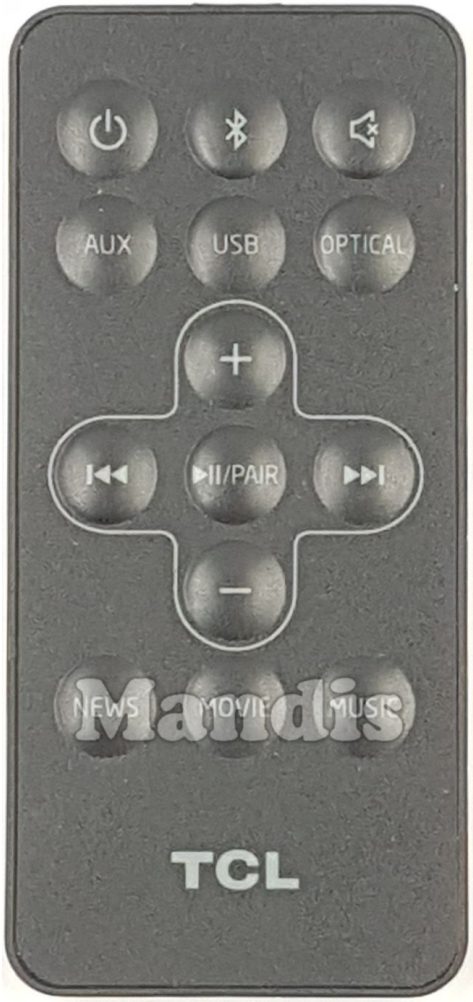


| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Bluetooth | 9 | 9 |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| AUX | AUX | AUX - HDD 7 | 7 |
| USB | USB | USB 8 | 8 |
| OPTICAL | Optical | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| + | + | | Up |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ⏯/PAIR | Play/Pause/pair | OK | OK |
| ⏯/PAIR | Play/Pause/pair | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ⏯/PAIR | Play/Pause/pair | STEP - FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| − | - | | Down |
| NEWS | News | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MOVIE | Movie | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| MUSIC | Music | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://mandos-a-distancia.es/ca/Tcl/1068761-97205-comandament-de-substitucio-per-Tcl-MA06TS5TSPN03RC1.html