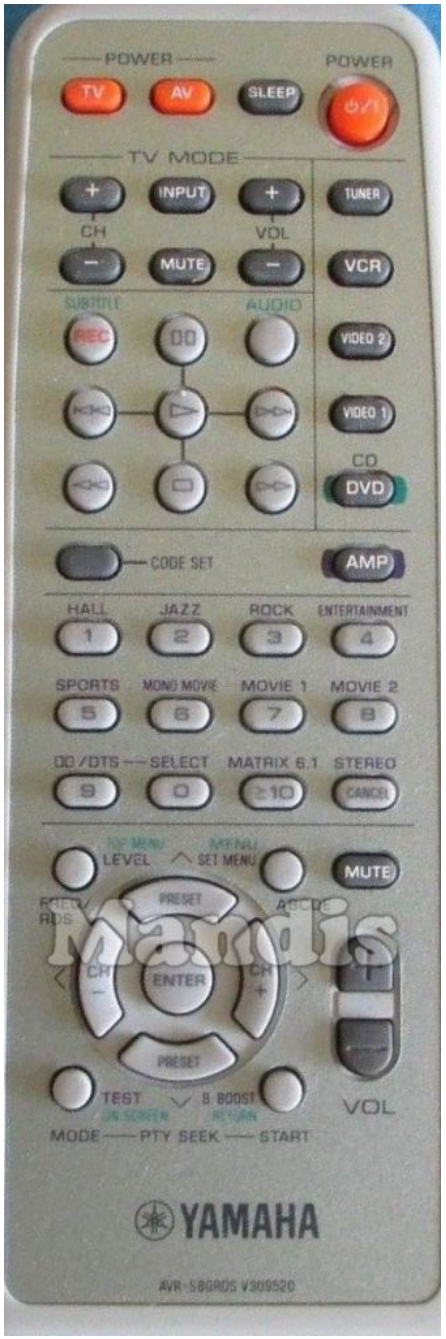

Original		Substitut	
TV	Power Tv	SHIFT + POWER	Shift + Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER	Power	POWER	Power
+	Tv CH+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
INPUT	Tv Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+	Tv Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
TUNER	Tuner	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
−	Tv CH-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
MUTE	Tv Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
−	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
VCR	VCR	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DD	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
⏮	⏮	PRESET- ⏮	⏮ / Preset-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Original		Substitut	
⏭	⏭	PRESET+ ⏭	⏭ / Preset+
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
◀◀	◀◀	TUNE- ◀◀	◀◀ / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶	▶▶	TUNE+ ▶▶	▶▶ / Tune+
CD DVD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD DVD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
HALL 1	1/Hall	TV 1	1
JAZZ 2	2/Jazz	DVD 2	2
ROCK 3	3/Rock	CD-STB 3	3
ENTERTAINMENT 4	4/Entertainment	VIDEO 4	4
SPORTS 5	5/Sports	TAPE 5	5
MONO MOVIE 6	6/Mono Movie	TUNER 6	6
MOVIE 1 7	7/Movie 1	AUX-HDD 7	7
MOVIE 2 8	8/Movie 2	USB 8	8
DD/DTS 9	9/DD/DTS	BLUETOOTH 9	9
SELECT 0	0/Select	HDMI-SAT 0	0

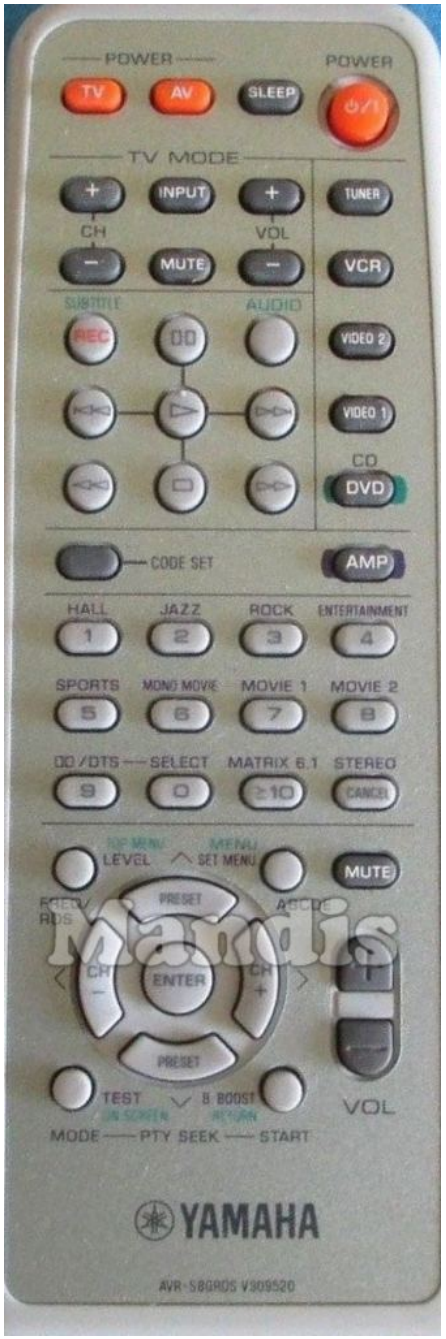

Original	Substitut	Original	Substitut
MATRIX 6.1 ≥10 +10/Matrix 6.1	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	B. BOOST B. Boost	LIST SMART Smart / List
STEREO CANCEL Stereo	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
LEVEL FREQ/RDS Level / Freq	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
SET MENU Set Menu	HOME MENU Menu / Home		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
PRESET Up / Preset Up	SHIFT + PRESET+ ⏭ Shift + >>I / Preset+		
PRESET Up / Preset Up	▲ Up		
CH- Left	◀ Left		
CH- Left	CH PAGE − CH- / Page-		
ENTER Enter	OK OK		
CH+ Right	▶ Right		
CH+ Right	+ CH PAGE CH+ / Page+		
+ Vol +	+ VOL Vol +		
PRESET Down / Preset	SHIFT + PRESET- ⏮ Shift + I<< / Preset-		
PRESET Down / Preset	▼ Down		
Vol -	VOL − Vol -		
TEST Test	GOTO TEXT Text / Goto		

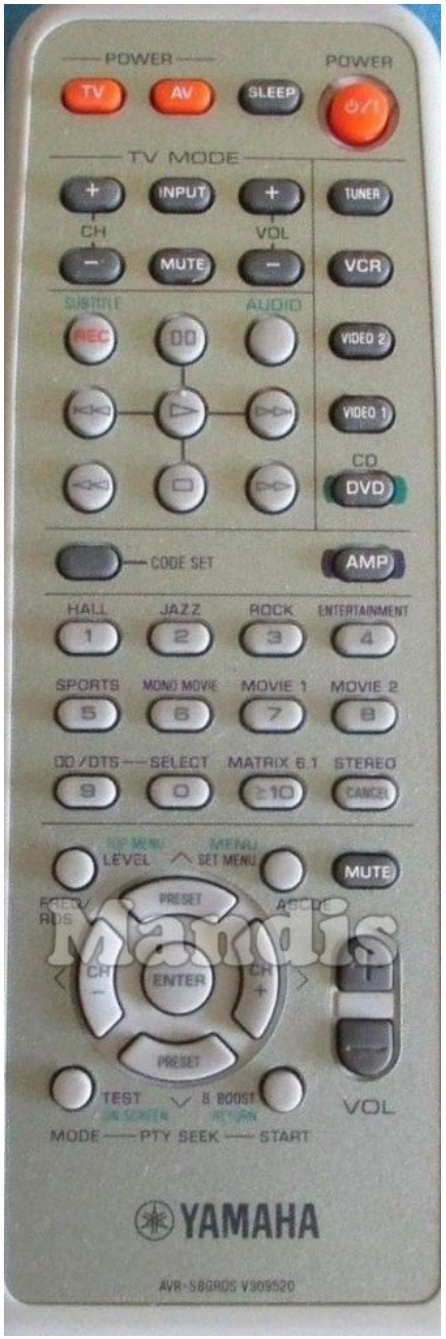

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol -	Vol -
Tuner	TV/Radio /	TUNER PTY Seek	Smart / List
Tuner	Shift + 6	TUNER PTY Seek Start	Display / Media
TUNER 1	1		
TUNER 2	2		
TUNER 3	3		
TUNER 4	4		
TUNER 5	5		
TUNER 6	6		
TUNER 7	7		
TUNER 8	8		
TUNER RDS	Info / Angle		
TUNER ABCDE	OK		
Mute	Mute / Dimmer		
TUNER Preset	>>I / Preset+		
Vol +	Vol +		
TUNER Preset	I<< / Preset-		